

به نام خدا

سوال : طریقه بروزرسانی بایوس پشتیبان (Bios Backup) در مادربردهایی که Dual Bios هستند چگونه است ؟

جواب: برای بروزرسانی بایوس پشتیبان مراحل زیر را انجام دهید:
1. ابتدا بایوس اصلی مادربرد (Main Bios) را بروزرسانی کنید.

طریقه بروزرسانی بایوس:


الف: آخرین نسخه بایوس را از وب سایت http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx دانلود کرده و از حالت فشرده خارج سازید (Unzip). توجه داشته باشید که این کار توسط فلاپی دیسک و یا فلش دیسک قابل انجام است.

ب: طریقه بروزرسانی بایوس از طریق QFlash :


حال برای اینکه داخل بایوس مادربرد شوید کلید Delete را فشار دهید. بعد از اینکه داخل بایوس شده کلید F8 را فشار دهید تا صفحه قرمز رنگ زیر ظاهر شود. برای Update کردن بایوس کلید Y را فشار دهید.



حال Enter کنید تا صفحه زیر ظاهر شود.

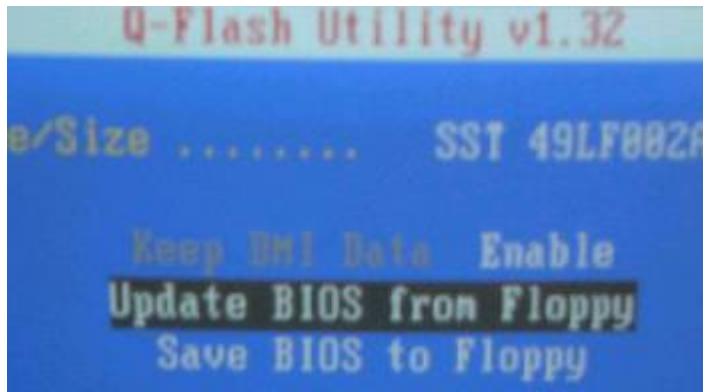


از این صفحه گزینه Update From Floppy را انتخاب و سپس Enter کنید.

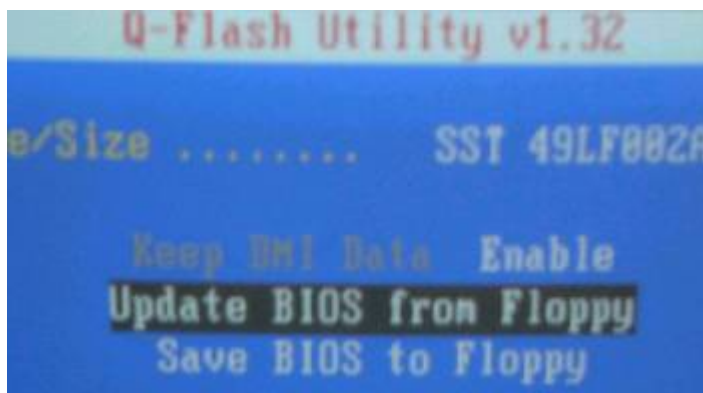

حال صفحه ای باز شده و فایل‌های داخل فلاپی را نشان می‌دهد. فایل مورد نظر را انتخاب و سپس Enter کنید. اکنون صفحه ای مبنی بر اینکه بایوس در حال Update شدن است نمایش داده می‌شود.

پیغام زیر باید در این مرحله به نشانه Update شدن بایوس ظاهر گردد.

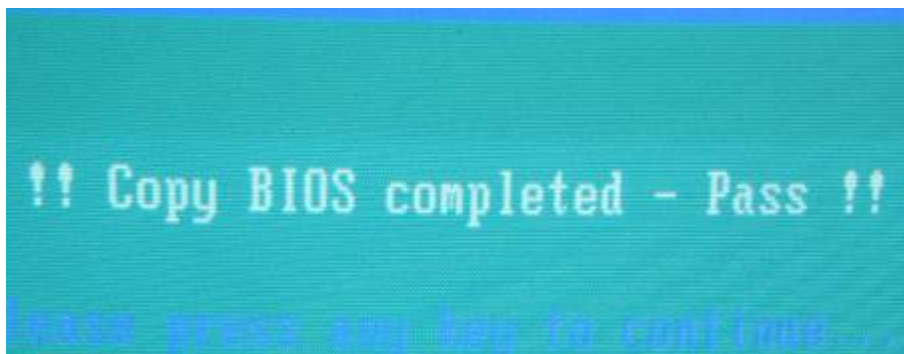

حال کامپیوتر خود را Restart کنید.

2. بعد از راه اندازی دوباره سیستم (Restart) کلید Alt+F12 را بزنید.
3. منتظر باشید تا پیغام بروزرسانی بایوس پشتیبان ظاهر شود.

4. توجه داشته باشید که در این هنگام به هیچ عنوان به کلیدی دست نزنید و سیستم را خاموش و یا ریست نکنید.
5. بعد از بروزرسانی بایوس پشتیبان سیستم شما بطور خودکار دوباره راه اندازی (Restart) خواهد شد.

واحد پشتیبانی فنی شرکت خدمات آواژنگ