

بنام خدا


در مادربردهای AMD AM2+ برای استفاده از حافظه‌های DDR2 1066 مطابق با روش زیر عمل کنید:

قبل از هر چیز حتماً بایوس مادربرد را (http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx) بروزرسانی کنید.

1- وارد منوی MB Intelligent Tweaker (MIT) شوید




2- در این قسمت گزینه Set Memory Clock را به Manual تنظیم کنید و سپس گزینه Memory Clock را به 5.33 تغییر دهید.

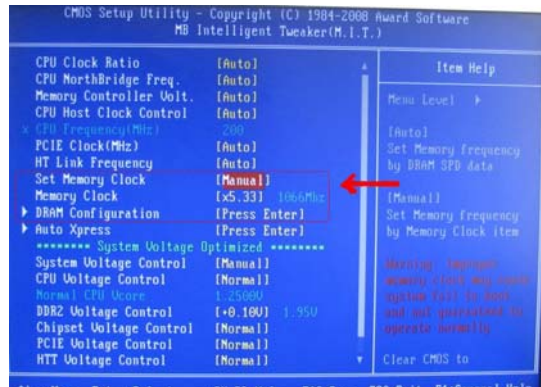


3- وارد منوی DRAM Configuration شوید

4- گزینه DDR2 Timing را در وضعیت Manual قرار دهید و گزینه‌ها را مطابق با زیر تغییر دهید :

- CAS# Latency = 6T -
- RAS to CAS R/W Delay = 6T -
- Row Recharge Time = 6T -
- Minimum RAS Active Time = 18T -

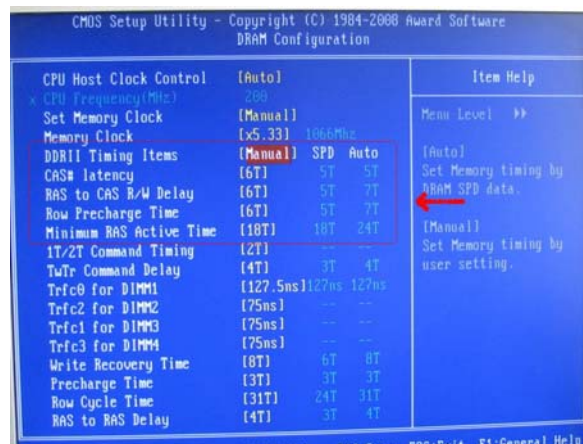

5- سپس به صفحه قبل برگردید و گزینه DDR2 Voltage Control را به 0.10 V تنظیم کنید.

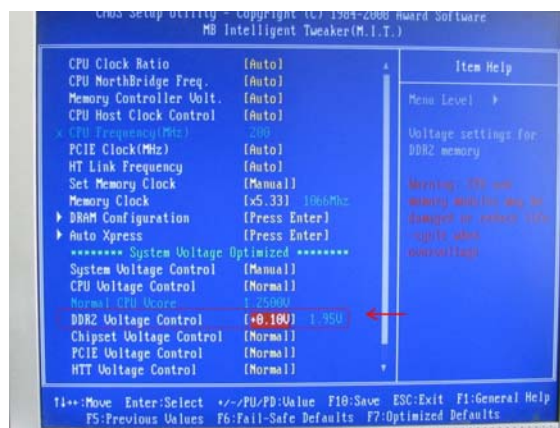

6- کلید F10 را بزنید و تنظیمات را ذخیره کنید.